BSMLB03Nシリーズ 取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお守りください

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事 項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って 生じる可能性が想定される内容を示しています。

・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。 ・分解、改造、修理しない

・電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属性の ネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したり しない(接触し、ショートする危険性があります)。 ・火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置し

・釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。 以上のことを守らないと、液もれ・発熱、発火、破裂し、やけどやけが をする恐れがあります。

電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特 に小さなお子様のいるで家庭では、手の届かないところで保管・使 用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示 を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。

・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。 ・電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。

・消耗しきった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地 方自治体の条例に従って正しく処分する。 ・長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所 以上のことを守らないと、液もれ・発熱、発火、破裂し、やけどやけが

をする恐れがあります。 ・電池を使用・交換するときは、指定の電池を使用してください。

指定以外の電池を使用すると、液漏れ・発熱・破裂し、やけど・けが ・電池内部の液がもれたときは、液に触れない。 やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、

すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、

失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

・本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の 原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。

強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・ 漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。 ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。

・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカ ルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談く

マウスご使用時の注意

・ センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。

・ ボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に動かさ れているような状態が長く続くと、電池の消耗が速くなります ので注意してください。

・ カバン、袋などに入れて持ち歩くときは、電源をOFFにしてく ださい。

レーザーセンサーご使用時の注意

本製品は、不可視レーザーを使用しているため、目に障害をき たすことのないclass1該当品ですが、レーザー発光部分を直視 することは避けてください。 ガラスや鏡面などの上では正常に動作しない場合があります。

電波に関する注意

・ 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線 局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、 本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、 本製品は、日本国内でのみ使用できます。

・次の場所では、本製品を使用しないでください。 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付 近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合

・ 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項を おこなうと法律で罰せられることがあります。 ・本製品を分解/改造すること

・本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと ・ 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波 数帯を使用します。

・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 ① 構内無線局(免許を要する無線局) ② 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)

・ 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉す

る恐れがあるため、以下の事項に注意してください。 1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特

定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。 2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、ま たは電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。

3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電 波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたとき は、弊社テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数带域	2.4GHz
変調方式	FH方式
想定干渉距離	10m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避不可

付属品がすべて揃っていることを確認します

ホイールボタン



●マウス(本体) 1台

本製品にBluetoothアダプター(ドングル)は付属し ておりません。パソコンに標準搭載のBluetooth機能 または弊社製BluetoothアダプターBSHSBDシリー ズ等をお買い求めの上、ご利用ください。

本製品の使用方法

1. マウス本体裏面のロック解除スイッチを押します。




2. マウス本体のカバーが開きますので、単4乾電池を矢印の方向に挿

※+と-を絶対に間違えないでください。



3.カバーを「カチッ」と音がするまで閉めます。

4. 本体の電源スイッチをONにします。

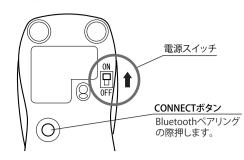

電池残量LEDの表示について

電池残量が、無くなりかけた場合には、LEDが赤色に点滅しま す。その場合には、電池を交換してください。

パソコンの電源を切って操作しないときは、必ず本 製品の電源をOFFにしてください。パソコンに接続し ていない状態で電源をONのままにしておくと電池の 消耗が早くなる場合があります。

電波到達距離について

非磁性体(木の机など) ⇒ 約10m

・ 磁性体(鉄製の机など) ⇒ 約3m

※ 弊社テスト値につき、保証値ではありません。

パソコンでの設定手順

こちらでは、Toshiba製Bluetoothソフトウェアでの設定方法を 記載します。違うメーカーのソフトウェアを使用されている場合 には、そちらの手順を参照してください。 また、Bluetoothソフトウェアがインストールされていない場合 には、別途Bluetoothアダプター(ドングル)等をご購入してい ただき、その製品に添付されているマニュアルに従い、インス トールしてください。

※ 下記手順は、WindowsVISTAでの手順ですが、Windows7/ XP/2000でも、同様な手順となります。

1. 自動登録ウィザードによるインストール

(1) 自動登録のウィザードが表示されたら、マウス底面のCONNECT ボタンを押します。(ホイール近くのステータスLEDが赤く点灯し




(2) ウィザード内に、[Bluetooth Laser Mouse]が表示されたら、検出 OKです。もうしばらく待って、自動登録ウィザード画面が、閉じた



2. 手動設定(自動登録画面が出ないときなど)

(1) タスクバーにある、Bluetoothアイコンを右クリックし、メニューよ り[Bluetooth設定]を選びます。

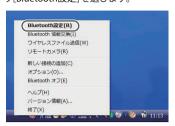

(2) Bluetooth設定画面が表示されたら、[新しい接続]をクリックし



(3) 新しい接続の追加ウィザードが表示されたら、[エクスプレスモ ード] にマークをつけます。 マウス底面のCONNECTボタンを押します。(ホイール近くのLED [次へ]をクリックします。



(4) しばらく、Bluetooth機器検索の画面が表示されます。



(5) 検出された、Bluetooth機器が表示されます。 [Bluetooth Laser Mouse] を選択し、[次へ] をクリックします。



(6) しばらく、サービス検索の画面が表示されます。 ド)を要求される場合があります。そのときは、"0000"と入力 Bluetooth2.1対応の場合には、「Bluetoothセキュリティ」認証画 面が出るので、[はい]を押します。



(7) しばらく、ドライバの登録作業が自動で行われます。



裏面につづく


(8) 正常に、ドライバがインストールされれば、Bluetooth設定画面に、[Bluetooth Laser Mouse] が登録され、設定終了です。 本製品のホイール近くののLEDも、消灯します。



・Windows起動時のBluetoothソフトウェアが組み 込まれるのが遅い場合、本製品が使用可能になる まで、時間がかかる場合があります。

・電池を交換した際には、Bluetooth Laser Mouse の接続情報が外れる場合があります。 そのときは、下記の手順で、再接続してください。

(1) タスクバーにある、Bluetoothアイコンを右クリックし、 メニューより[Bluetooth設定]を選びます。

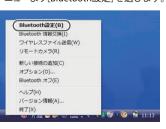

(2) Bluetooth設定の画面で、Bluetooth Laser Mouseの アイコンから、接続マークが消えているのを確認しま



(3) マウス底面のCONNECTボタンを押す。 (ホイール近くのLEDが赤く点灯します)

(4) Bluetooth設定画面を開き、アイコンのところで右ク



(5) 問題なければ、数秒で接続完了し、アイコンに接続マ ークが付加されます。 本製品のホイール近くののLEDも、消灯します。



PS3®での設定手順

こちらでは、PS3®での設定方法を記載します。 (1) PS3メニューの設定メニューの[周辺機器設定]で、○ボタンを押



(2) [Bluetooth機器の設定]で○ボタンを押します。



(3) [はい]を選択して、○ボタンを押します。



(4) マウス底面のCONNECTボタンを押して(ホイール近くのLEDが赤



(5) [検索中です。]という画面がしばらく表示されます。



(6) 検索できたら、[Bluetooth Laser Mouse]が表示されます。 [Bluetooth Laser Mouse] が選択(光っている状態) されている 状態で、○ボタンを押します。



(7) [しばらくお待ちください。]と表示されます。




(8) 正常に設定が完了すれば、[Bluetooth Laser Mouse]の左側に青 く光ったマークが点灯します。 正常に設定されていたら、×ボタンを押して、設定完了です。



もし、[Bluetooth Laser Mouse] に左側が、青く光っていな い場合には、登録だけされて、接続されていない状態で

以下の手順で設定を行ってください。

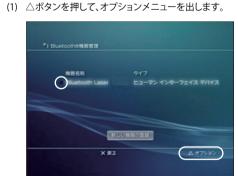





(4) [Bluetooth Laser Mouse]の左側に、青く光るマークが点灯 して接続完了です。 ×ボタンを押して、設定完了です。



お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。 **ロード**をご確認ください。 ホームページ

(2) マウス底面のCONNECTボタンを押して(ホイール近くの LEDが赤く点灯します)、「接続」で○ボタンを押します。

(3) [しばらくお待ちください。]と表示されます。



修理品の発送先(A)

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

※050 から始まる IP 電話を利用しています。

保証契約約款 この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の

権利が制限されるものではありません。 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約し

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3 この約款において、「無償保証」とは、製品が強助した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。
4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
5 この約款において、「有價修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。
6 この約款において、「製品」とは、製品が販売に際して相包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品をとは含まれません。

第2条(無償保証)

第2条 (無償保証)

1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 で提示頂いた保証書が、製品をおよび製品シリアルNの等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNの等の重要事項が消去、削除、もしくはなさんれている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
5 お客様に対した場合。
6 お客様には破損した場合。
6 お客様における使用しの誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落電、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 第3条(修理)

第3条(修理) アファ・パローム この終勤が規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 1 修理のご依頼時には製品を弊社テクニカルサポートセンターにご送付ください、テクニカルサポートセンターについ では各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負 担とさせていただきます。また、ご送付時には毛配便など送付迎えが残る方法でご送付ください。蜀巡は励くお断り致

します。
2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
3 ハードアイスク等のアーシを記憶装置またはメティアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
4 無償修理により、交換された旧部品または日製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
5 有償修理により、交換された旧部品または日製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された旧部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された開始または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された開始にある場合しています。
編4条(役事書面)

1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などのストリニュースとはは、 マークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ BSMLB03Nシリーズ取扱説明書

初版発行 2009/9/28 KM00-0102-00